

Kit y Montaje de los Grupo VMC AMC 3V (3 Vel)

Referencia VMC AMC 3V (3 Vel) (1 Boca Extraccion diametro 125 mm para cocinas y 3 Bocas Extraccion Diametro 80 para Baños)

1- Kit Suministrado por Siber



2- Grupo con las Bocas reductoras puestas



3- Colocacion de las bocas Ø 80 mm



4- Como quedan las bocas Ø 80 mm



5- colocacion del reductor Ø 80 a Ø 100



6- Como quedan el reductor




Telefono Post-venta e Instalaciones : 902 02 72 14


siber@siberzone.es

www.siberzone.es

7- Colocación del accesorio de conexión empalme mixto para unir el conducto de aspiración de baño

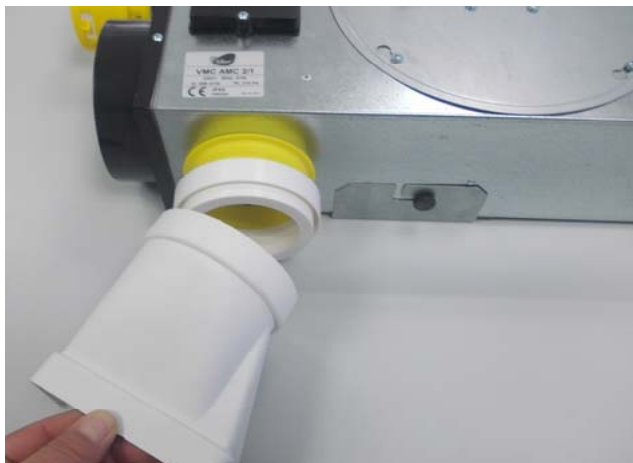



8- Asi debe de quedar el empalme mixto

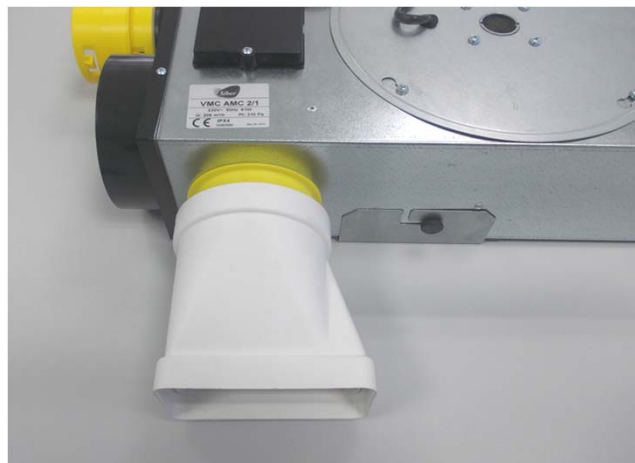

9- Colocación del conducto de aspiración de los baños



10- Colocacion de la Junta de estanqueidad para el perfecto acople del Accesorio conductos de 55 x 220

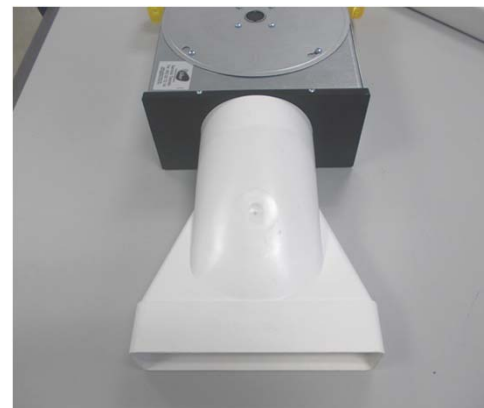
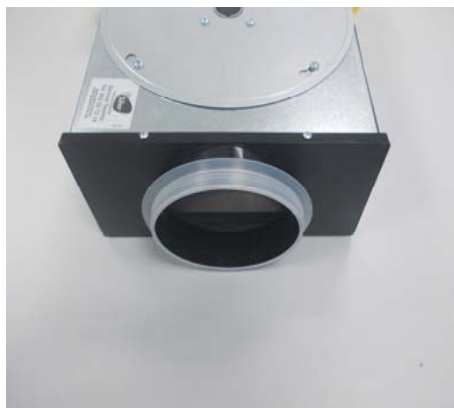


Telefono Post-venta e Instalaciones : 902 02 72 14

siber@siberzone.es

www.siberzone.es

11- En el caso de no necesitar la salida de una boca, disponemos de tapas especiales para taparla. Las tapas son un a parte, no incluidas con el kit del Grupo VMC AMC 3V

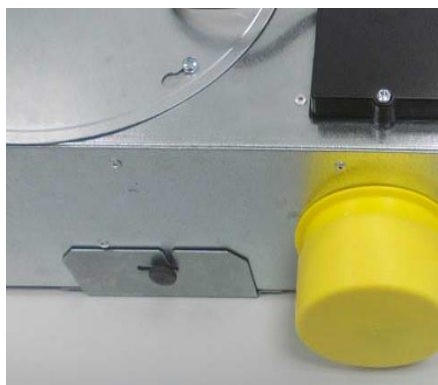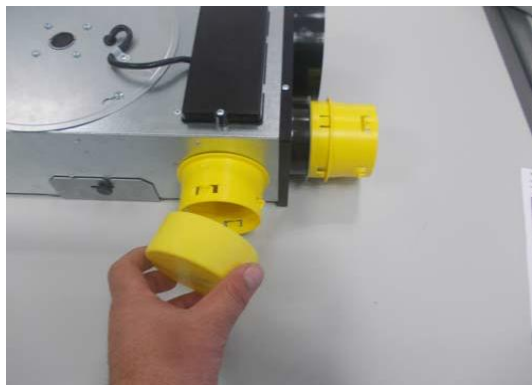


12- Ejemplo de un Grupo totalmente Instalado

Conexiones para ventilacion Baños (3 Bocas)

Conexión para ventilacion Cocina

Conexión de Salida General de Expulsión

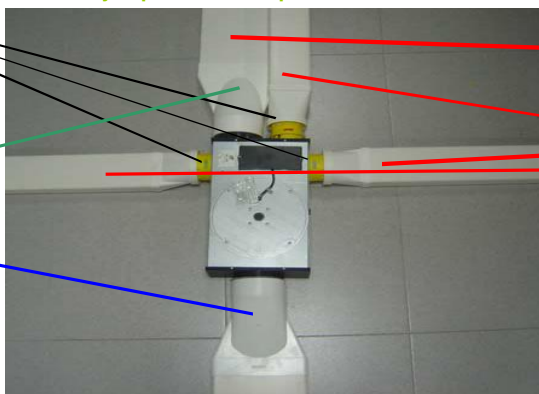

C
5

C
5

ATENCIÓN. NO UTILIZAR ESTOS EQUIPOS PARA EXTR.


Telefono Post-venta e Instalaciones : 902 02 72 14

siber@siberzone.es

www.siberzone.es

Conexión Eléctrica

La regleta de Conexión Eléctrica, esta dentro de la caja de co

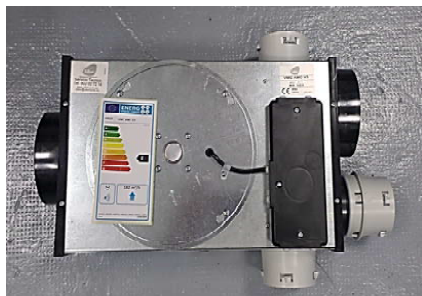

El Grupo puede funcionar a tres velocidades, Velocidad 1 Fig A, Velocidad 2 Fig

Fig. A

Conexión para
funcionamiento
a la mínima 1 velocidad

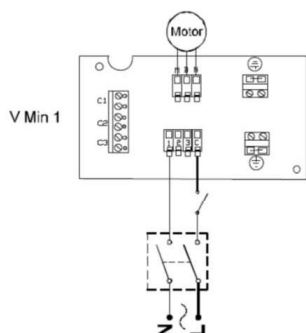


Fig. B

Conexión para
funcionamiento
a la mínima 2 velocidad


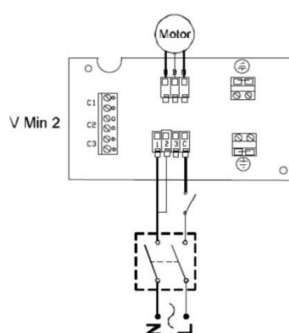


Fig. C

Conexión para funcionam
a la máxima velocidad


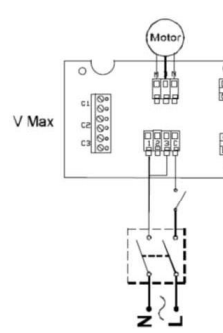


Teléfono Post-venta e Instalaciones : 902 02 72 14

siber@siberzone.es




www.siberzone.es

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

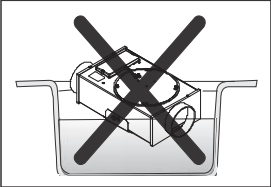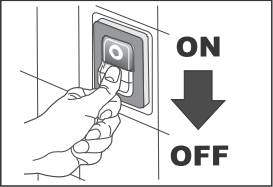

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A REALIZAR
ÚNICAMENTE POR PERSONAL
CUALIFICADO!!!!

- Para el desmontaje y mantenimiento del grupo motor-ventilador, desconecte la bornera del equipo (Fig. 13).
- Afloje los tornillos (Fig. 14).
- Gire y quite el grupo motor-ventilador (Fig. 15).
- La limpieza del grupo motor-ventilador tiene que hacerse solo y exclusivamente en seco, usando un pincel o un trapo.
- Las partes electrónicas no tienen que limpiarse.

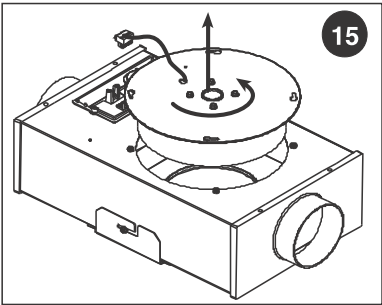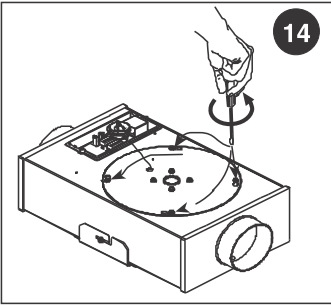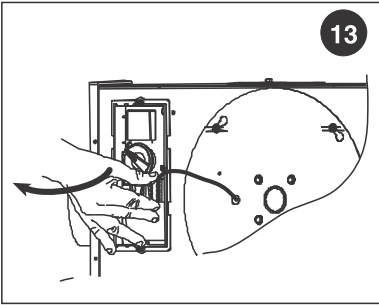

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

ANOMALÍA	CAUSA Y REMEDIO
El aparato no se enciende	Falta tensión. Controlar el interruptor general o las conexiones eléctricas.
El rotor no se mueve	Controlar que su movimiento no sea frenado.

Desmantelamiento y reciclaje

-  El producto ha sido proyectado y ensamblado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
- Si un producto lleva el símbolo de un bidón barrado con ruedas, esto quiere decir que el producto satisface los requisitos de la directiva comunitaria 2012/19/EU.

Informarse sobre la modalidad de recogida de los productos eléctricos y electrónicos en vigor en la zona en la que se desea deshacerse del producto.

Atenerse a las normativas locales para la eliminación de residuos y no arrojar los viejos productos entre los normales residuos domésticos. Una eliminación adecuada de los productos ayuda a prevenir la contaminación ambiental y los posibles daños a la salud. La eliminación abusiva del producto, por parte del usuario, comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.





SIBER ZONE S.L.
Can Macia n. 2
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
www.siberzone.es

- No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, nieve, etc.). Las posibles aplicaciones del producto pueden ser deducidas de las ilustraciones de este manual.
- No sumergir el aparato o partes de éste en agua o líquidos.
- Durante la limpieza o mantenimiento ordinario, controlar la integridad del aparato.
- El flujo de aire o humos que se desea encaminar debe ser limpio, es decir no debe presentar elementos grasos, hollín, agentes químicos y/o corrosivos, mezclas inflamables o explosivas.
- No obstruir, de ninguna manera, la boca de salida y de descarga del aire. En los aparatos con conducto, cerciorarse que este último no esté obstruido. El aparato tiene que tener un canal simple (para uso exclusivo).
- Para un óptimo funcionamiento del aparato, es indispensable garantizar un adecuado retorno del aire en el local.
Para esta finalidad consultar las normativas locales.
- **Este equipo está dotado de un dispositivo de protección térmica de rearme manual.**
En el caso de que dicho dispositivo se pusiera en funcionamiento, el sucesivo rearme se puede realizar desconectando el grupo de la red de alimentación.

FUNCIONAMIENTO

En el caso de que el acceso a las bocas no estuviera canalizado, es obligatorio aplicar una red de protección (accesorio bajo pedido) para prevenir el acceso a partes en movimiento.
El aparato puede funcionar a 3 velocidad. La máxima (fig. C), a la mínima 1 velocidad (Fig. A) e a la mínima 2 velocidad (Fig. B).

INSTALACION

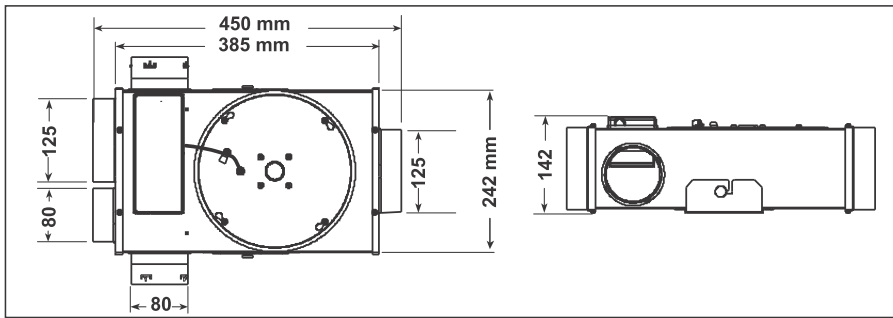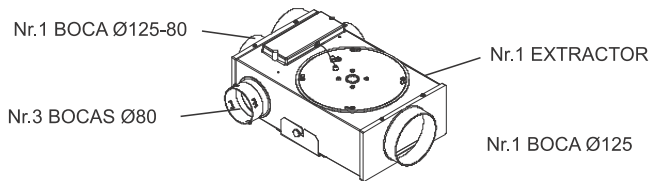

ETIQUETA DE DATOS ELÉCTRICOS

